


### PROEM RR4C4F

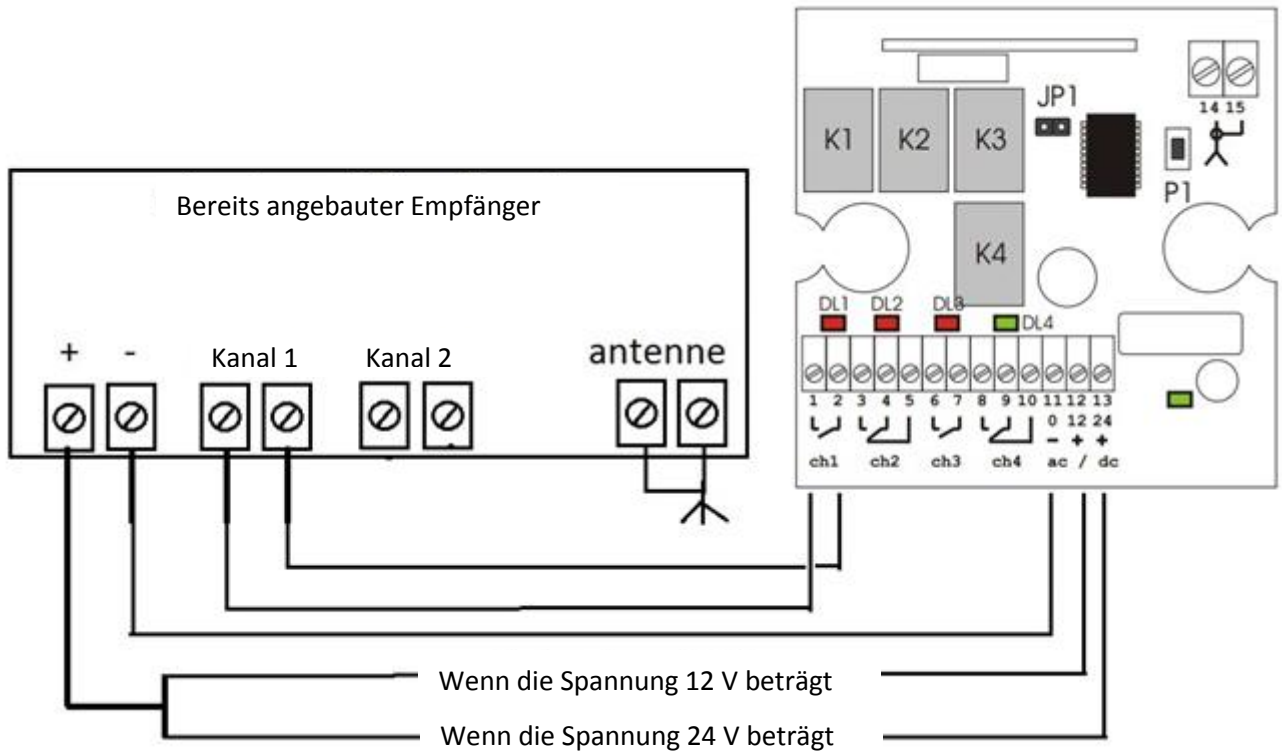

1. Stellen Sie den Strom Ihrer Anlage ab!
2. Prüfen Sie ob der vorhandene Empfänger auf 12/24 V läuft. Wenn der aktuelle Empfänger eine höhere Spannung anliegen hat, müssen Sie vorerst einen Transformator anbauen.
3. Führen Sie die Verkabelung entsprechend dem oben aufgeführten Schema durch:
  - Schließen Sie die Kabel zwischen Anschlüssen Ch1 (1 und 2) des neuen Empfängers und des alten Empfängers (1 und 2) an. (führen sie die Kabel in die Schraubklemmen ein und schrauben Sie sie fest)
  - Schließen sie Kanal 2 mit den Anschlüssen 3 und 5 des neuen Empfängers an (zur Erläuterung, auf dem Schema ist Kanal 2 nicht angeschlossen.)
  - Wenn Sie die weiteren Kanäle nutzen, Schließen Sie Kanal 3 mithilfe der Anschlüsse 6 und 7 des neuen Empfängers an. Für Kanal 4 nutzen Sie Anschlüsse 8 und 10 des neuen Empfängers. (diese sind auf unserem Schema ebenfalls nicht angeschlossen)
  - Prüfen Sie die Spannung des bereits angeschlossenen Empfängers. Wenn diese 24 V beträgt, schließen Sie den + Pol auf den Anschluss 13 des neuen Empfängers. Wenn die Spannung 12V beträgt, Schließen Sie den + Pol auf den Anschluss 12 der neuen Empfängers.
  - Schließen Sie den – Pol oder Erdung des alten Empfängers auf den Anschluss 11 des neuen Empfängers.
4. Ihr Empfänger ist angeschlossen.

### Technische Details :

Frequenz :	433.92 MHZ
Spannung :	12/24V
Kanäle :	4
Speicherplätze :	85 Handsender

### Programmierung der neuen Handsender auf den Empfänger :

1. Drücken sie die Programmiertaste P1 auf dem Empfänger, bis die Diode DL1 leuchtet.
2. Während die Diode DL1 leuchtet, drücken Sie auf eine Taste des neuen Handsenders, die programmiert werden soll.
3. Ein Geräusch wird durch die Empfängerplatine erzeugt und bestätigt den Erhalt des Signals und die Speicherung der Taste.
4. Um weitere Kanäle auszuwählen, drücken Sie die Programmiertaste P1 bis DL 1 leuchtet. Wenn DL1 leuchtet, drücke Sie einmal auf P1 für Kanal Nr.2, zwei Mal für Kanal Nr.3 und drei Mal für Kanal Nr.4.
5. Wenn die Diode DL, passend zum Kanal, leuchtet, drücken Sie die andere Taste auf dem neuen Handsender, die dafür genutzt werden soll.
6. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.