

## SECTEC EL 2611

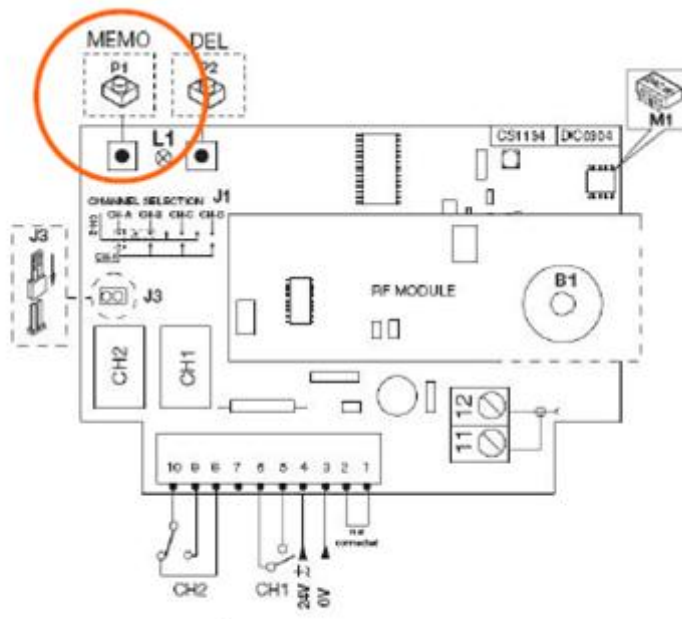


fig 1

### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste P1 (Fig 1). Machen Sie die frei.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender erleuchtet.
4. Warten Sie 5 Sekunden.
5. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender noch einmal. Machen Sie die frei.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.