

## Programmierungsanleitung

### SOMFY KEYGO T4 PRO



#### Programmierung mit Hilfe eines programmierten Senders:

1. Lösen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite der KEYGO.
2. Öffnen Sie die Rückseite.



3. Diese Manipulation kann mit dem RTS-Funkfernsteuerungen ausgeführt werden, wie:
  - TELIS 1 RTS
  - TELIS 4 RTS



- CONTROLIS RTS




- SMOOVE RTS

4. Nehmen Sie den Sender der bereits Ihren Rollläden steuert.
5. Drücken Sie auf die Taste PROG, die sich auf der Rückseite des Senders befindet, für 3 Sekunden.
  - Ihr Rollladen führt eine Vor- und Zurückbewegung durch.



## Programmierungsanleitung


6. Drücken Sie auf die PROG Taste der KEYGO
7. Während die LED leuchtet, drücken Sie die Taste die Sie programmieren möchten.

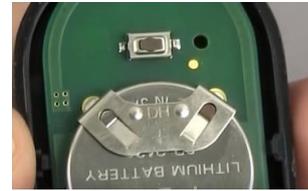

- Ihr Rollladen führt ERNEUT eine Vor- und Zurückbewegung durch.
8. Drücken Sie erneute auf die gleiche Taste.
- Ihr Rollladen wird nun vom KEYGO gesteuert.

### Programmierung mit dem Empfänger :

Empfänger Typ 1 (fig 1) :

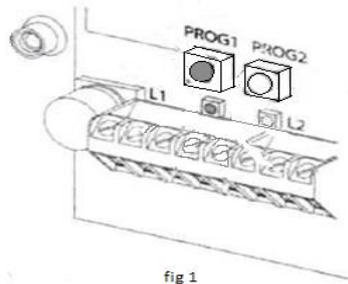

1. Öffnen Sie die Abdeckung Ihres Empfängers. Er befindet sich an oder neben Ihrem Motor.
2. Auf der Empfängerplatine, drücken Sie die Programmier Taste "Prog 1" (Abbildung 1), bis die Empfänger L1-LED leuchtet.
3. Drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung. Lassen Sie die Taste los. Die Empfänger-LED blinkt und erlischt dann.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

Empfänger Typ 2 (fig 2) :

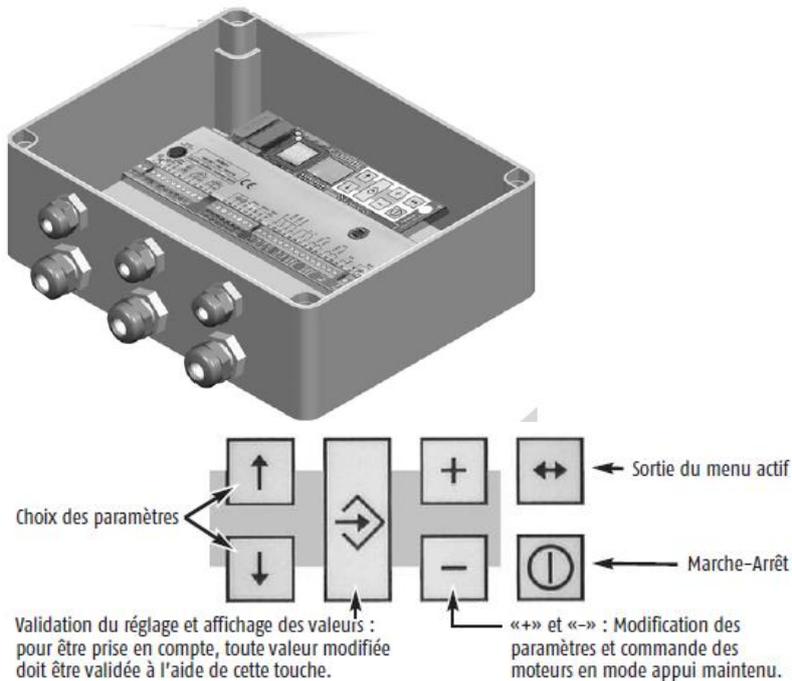


Fig 2

1. Öffnen Sie die Abdeckung Ihres Empfängers. Er befindet sich an oder neben Ihrem Motor.
2. Drücken Sie auf dem Empfänger auf einen der Pfeile bis F0 auf dem digitalen Display angezeigt wird.
3. Auf dem Empfänger, drücken Sie die « Validation » Taste, das Display zeigt 00 für die Gesamtöffnung an.
4. Um die Teilöffnung auszuwählen, drücken Sie die Taste +, das Display zeigt 01.
5. Drücken Sie gleichzeitig die Taste der neuen Fernbedienung die programmiert werden soll und auf die Schaltfläche "Validation" des Empfängers, bis die Digitalanzeige zwei Striche angezeigt. Lassen Sie die Tasten los.
6. Drücken Sie auf dem Empfänger die « sortie du menu » Taste.
7. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.