

TELECO TXQ 868 A42

Programmierung Ihres neuen Handsenders :


Es gibt mehrere Arte, Ihren neuen Handsender zu programmieren.



Von einem schon programmierten Handsender :

1. Nähern Sie sich Ihrem Motor, dass Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Drücken Sie die Taste P Ihres neuen Handsenders so oft wie nötig, um die Kanalposition auszuwählen, auf der Sie Ihre neue Operation programmieren möchten (die Position ist von der roten Diode angezeigt)
3. Mit einem spitzen Objekt drücken Sie die hinter Ihrem schon programmierten Handsender versteckte Taste. Lassen Sie sie frei. Der Empfänger piepst.
4. Drücken Sie die Taste Ihres neuen Handsenders, die Sie programmieren möchten. Lassen Sie sie frei. Der Beep hört auf dann fängt wieder während 5 Sekunden an.
5. Drücken Sie dieselbe Taste Ihres neuen Handsenders noch einmal, bis der Empfänger einen sporadischen Beep aussendet.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger :

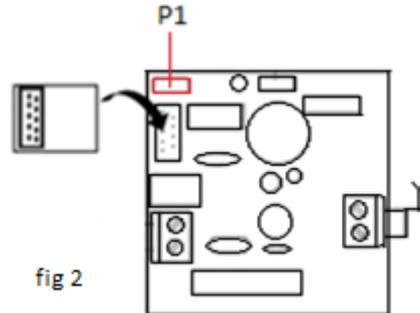

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Drücken Sie die Taste P Ihres neuen Handsenders so oft wie möglich, um die Kanalposition auszuwählen, auf der Sie Ihre neue Operation programmieren möchten (die Position wird von der roten Diode angezeigt).
3. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Taste der Programmierung P1 (Fig 2). Halten Sie sie fest. Der Empfänger piepst.
4. Während Sie die Taste P1 festhalten, drücken Sie die Taste Ihres neuen Handsenders, die Sie programmieren möchten. Halten Sie sie fest. Der Empfänger sendet einen sporadischen Beep aus.
5. Lassen Sie die Tasten frei.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.