

Notice de programmation

SOMFY TELIS 6 CHRONIS RTS



Programmation de la nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Placez-vous à un mètre de l'installation (volet ou store) muni de la nouvelle télécommande et de la télécommande déjà programmée.
2. Vérifiez que la nouvelle télécommande est en mode manuel. Pour activer le mode manuel, appuyez sur le bouton de sélection. En mode manuel l'écran digital affiche le canal (voir Fig 1).
3. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton de programmation « PROG » au dos de la télécommande jusqu'à ce que l'installation effectue un bref mouvement de va-et-vient.
4. Sur la nouvelle télécommande, sélectionnez le canal à l'aide des touches directionnelles (voir Fig 2).
5. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton de programmation « PROG » au dos de la télécommande jusqu'à ce que l'installation effectue un bref mouvement de va-et-vient.
6. Recommencez les étapes 3 à 5 pour chaque installation à piloter.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.



Mode manuel

Mode automatique

Fig1

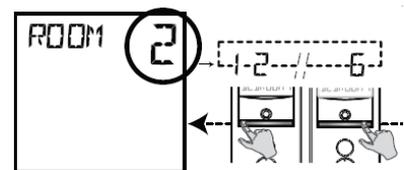


Fig 2