


Notice de programmation

SOMMER 4020 – SOMMER 4026 – SOMMER 4031 - APERTO
TX02 - APERTO TX03

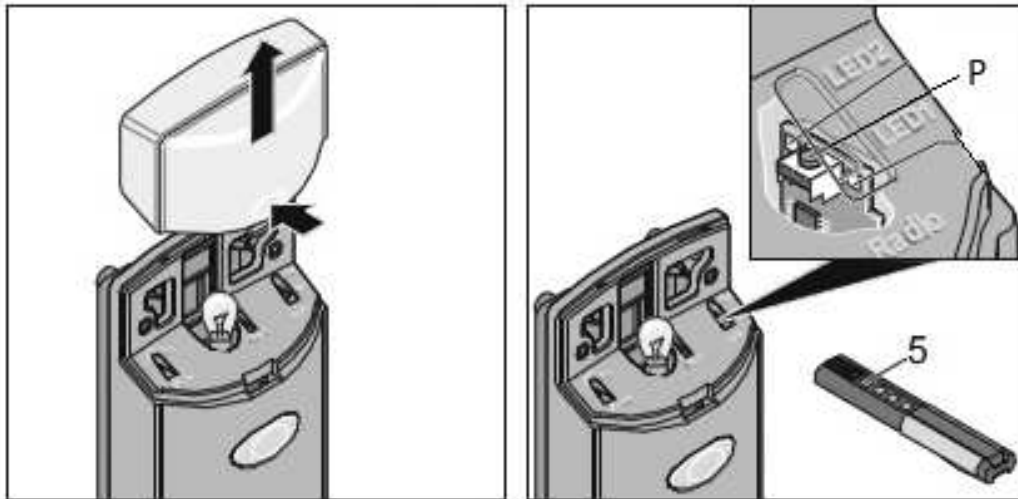

Programmation de votre nouvelle télécommande :

ATTENTION : Le bouton de programmation du récepteur se situe à l'extrémité du récepteur. Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation de votre récepteur trop longtemps, vous effacerez toutes les télécommandes déjà programmées.

Ouvrez le boîtier de votre récepteur (figure ci-dessus). Il se trouve à proximité de votre motorisation.

1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P. La diode L1 du récepteur s'allume. Relâchez le bouton P.
2. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande pendant 2 secondes. Relâchez-le.
3. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.