


# Notice de programmation

## HOMENTRY H54332 - CHAMBERLAIN 54332

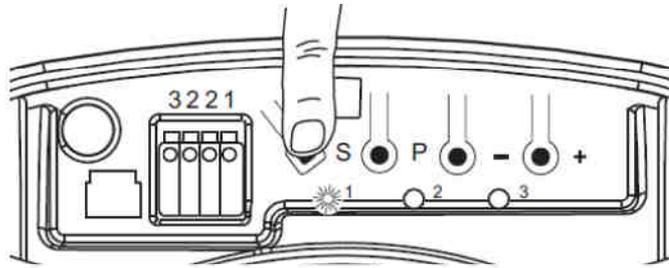

1. Trouvez les boutons de programmation de votre récepteur. Ils se trouvent sur votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation S. La diode 1 du récepteur s'allume pour 10 secondes. Relâchez le bouton.
3. Dans les 10 secondes, appuyez deux fois sur un bouton de votre nouvelle télécommande. La diode du récepteur s'éteint.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.