


Notice de programmation

NICE TT2D

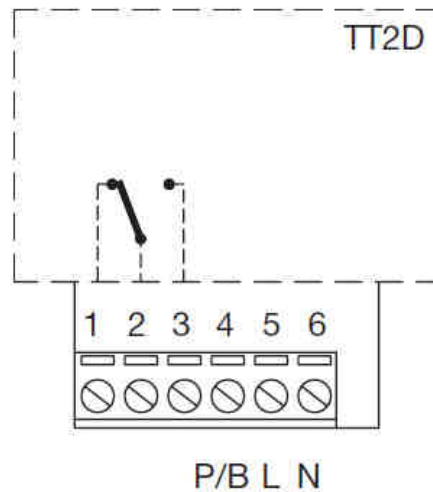

Remarque : La tension d'alimentation de ce récepteur est 230Vac. Il ne fonctionnera pas avec une tension d'alimentation inférieure.

Branchement de votre récepteur :

1. Coupez le courant de votre installation.
2. Effectuez les branchements de vos fils électriques de la manière suivante :
 - Les bornes 2 et 3 (normal ouvert) ou les bornes 1 et 2 (normal fermé - le courant passe tout le temps sauf pression sur la télécommande) correspondent à l'alimentation en 230V du système à télécommander (il faut insérer le fil dans le trou sous les vis puis visser les vis pour le bloquer). "Normal ouvert" signifie que le courant passe dans le système à télécommander que lorsqu'il y a pression sur une télécommande programmée. "Normal fermé" signifie que le courant passe tout le temps dans le système à télécommander sauf lorsqu'il y a pression sur une télécommande programmée.
 - La borne 5 correspond à la phase de l'alimentation du récepteur
 - La borne 6 correspond au neutre de l'alimentation du récepteur
 - Un interrupteur peut être raccordé entre les bornes 4 et 5 afin de commander extérieurement le système (interrupteur mural par exemple).
3. Votre récepteur est branché.