Notice de programmation

MARANTEC C231 433MHz - C231 868MHz

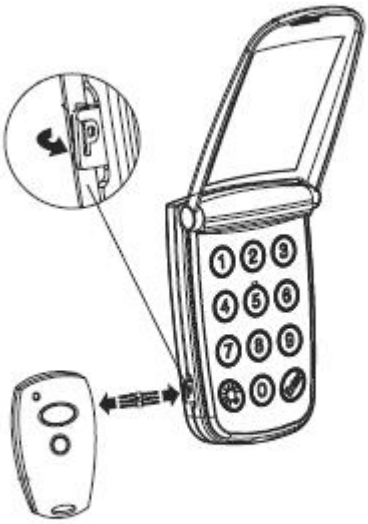

fig 1

fig 2

Programmation de votre nouveau clavier :

1. Reliez le clavier et votre télécommande déjà programmée à l'aide de la broche fournie (fig 1).
2. Appuyez sur le bouton de votre télécommande déjà programmée avec lequel vous commandez l'installation. Maintenez-le enfoncé.
3. Appuyez sur le bouton ENTER du clavier (fig 2). La diode du clavier s'allume. Relâchez le bouton ENTER.
4. Tapez votre code PIN (valeur d'usine = 1234). Appuyez sur le bouton ENTER.
5. La diode du clavier clignote. Relâchez le bouton de votre télécommande.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre clavier est programmé.

ATTENTION : si vous ne maintenez pas enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée jusqu'à l'étape 4, la programmation de votre clavier échouera.