Notice de programmation

BRANCHEMENT ET PROGRAMMATION DU RECEPTEUR KING GATES FRED MYO 2

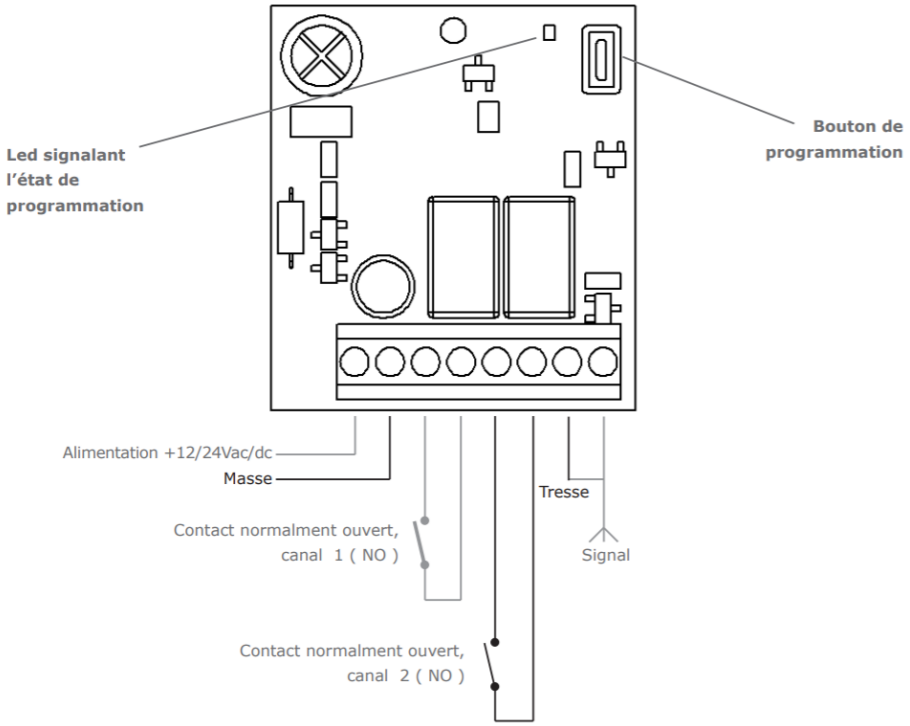

Le récepteur KING GATES FRED MYO 2 à une fréquence de 433.920MHz et à une mémoire de 480 codes.

<u>Il existe deux manières d'installer un récepteur sur une installation existante.</u>

• En remplaçant le récepteur actuel auquel cas les anciennes télécommandes ne fonctionneront plus si elles ne sont pas compatible avec le nouveau récepteur).

• En installant le nouveau récepteur en parallèle avec le récepteur actuel comme indiqué sur le schéma. Les deux types de télécommandes pourront fonctionner sur l'installation.

<u>Si vous souhaitez brancher votre récepteur sans conserver votre ancien récepteur :</u>

Sur la borne 1 brancher le + 12 / 24

Sur la borne 2 brancher le – 0 com

Sur la borne 3 raccorder un contact NO normalement ouvert

Sur la borne 4 raccorder au - 0 com, vous pouvez utiliser le - 0 com de la borne 2 du récepteur

Sur la borne 5 raccorder un contact NO normalement ouvert

Sur la borne 6 raccorder au - 0 com, vous pouvez utiliser le - 0 com de la borne 2 ou 4 du récepteur

Vous pouvez sur la borne 7 raccorder la tresse d'un câble coaxial et sur la borne 8 l'âme du câble (la partie centrale)

Notice de programmation

Programmation de vos télécommandes sur le récepteur KING GATES FRED MYO 2

Programmation sur le canal 1 du récepteur

-Appuyer une fois sur le bouton de programmation du récepteur, la LED devient verte

-Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer de la télécommande, la LED s'éteint et se rallume

-Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton de programmation du récepteur, la LED s'éteint

Votre télécommande et programmée

Programmation sur le canal 2 du récepteur

-Appuyer deux fois sur le bouton de programmation du récepteur, la LED devient rouge

-Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer de la télécommande, la LED s'éteint et se rallume

-Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton de programmation du récepteur, la LED s'éteint

Votre télécommande et programmée

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

-Appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer de votre nouvelle télécommande, au bout de 5 secondes la LED de votre nouvelle télécommande clignote.

-Approchez votre nouvelle télécommande de votre télécommande déjà programmée

-Tout en maintenant appuyer le bouton de votre nouvelle télécommande, appuyer sur le même bouton de votre télécommande déjà programmée

-La LED de votre nouvelle télécommande clignote rapidement, relâcher les boutons

-Attendez 10 secondes

Votre télécommande est programmée

Notice de programmation

Effacement d'un bouton de la télécommande

-Appuyer trois fois sur le bouton de programmation du récepteur, la LED devient orange et clignote

-Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton que vous souhaitez effacer de la télécommande, la LED s'éteint et se rallume.

-Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton de programmation du récepteur, la LED s'éteint

Votre télécommande est effacé de la mémoire du récepteur

Effacement de toutes les télécommandes programmées

-Appuyer trois fois sur le bouton de programmation du récepteur et maintenir le bouton enfoncé à la troisième impulsion, la LED devient orange et clignote

-Pendant que la LED clignote maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la LED s'allume orange fixe

-Relâcher le bouton, quand la LED orange s'éteint la mémoire du récepteur est effacée