Notice de programmation

SOMFY KEYGO T4 PRO

Programmation à partir d'un autre émetteur :

1. Retirer les 2 vis au dos de la KEYGO.
2. Retirer le cache.

3. Cette manipulation peut être réalisée avec les télécommandes radio RTS comme :
   - TELIS 1 RTS
   - TELIS 4 RTS
   - CONTROLIS RTS
   - SMOOVE RTS

4. Prendre la télécommande qui pilote déjà votre volet.
5. Appuyer sur le bouton PROG qui se situe au dos de la télécommande pendant 3 secondes.
   - Votre volet fait un mouvement de va et vient.

6. Appuyer sur le bouton PROG de la KEYGO
7. Pendant que le voyant clignote, faites une impulsion sur le bouton que vous souhautez mémoriser.
   - Votre volet fait de nouveau un mouvement de va et vient.

8. Appuyer de nouveau sur le même bouton.

    - Votre volet est bien piloté par la KEYGO.

Programmation à partir du récepteur :

Récepteur type 1 (fig 1) :

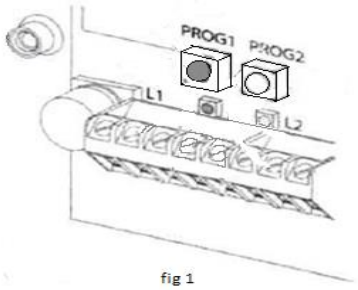

fig 1

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation « Prog 1 » (fig 1) jusqu'à ce que la diode L1 du récepteur s'allume.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote puis s'éteint.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Récepteur type 2 (fig 2) :

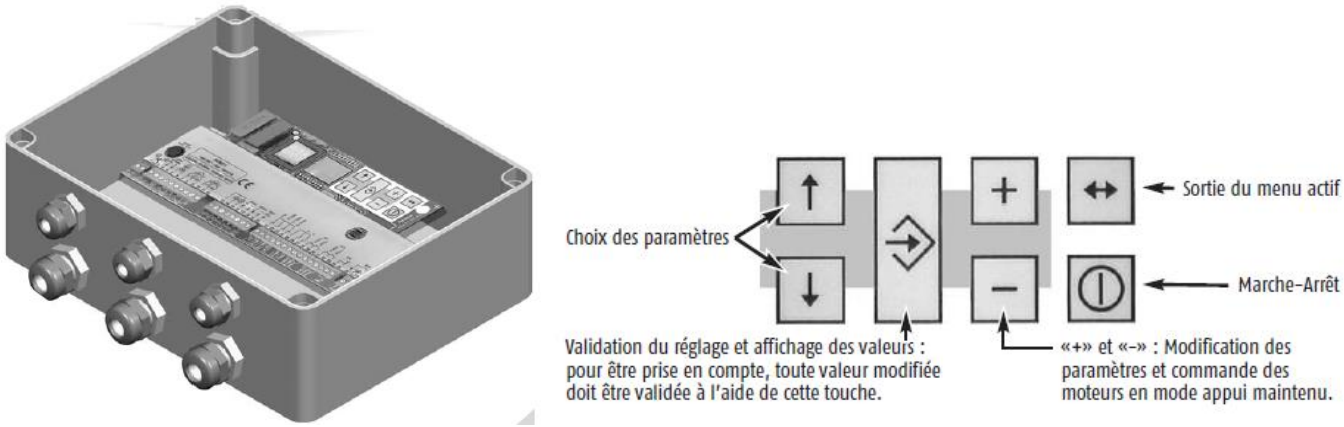

Fig 2

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur l'une des flèches jusqu'à obtenir la position F0 sur l'écran digital.

Notice de programmation

3. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de validation, l'écran digital affiche 00 pour l'ouverture totale.
4. Pour piloter l'ouverture partielle, appuyez sur le bouton +, l'écran affiche 01.
5. Appuyez simultanément sur le bouton que vous souhaitez programmer de la nouvelle télécommande et sur le bouton de validation de votre récepteur jusqu'à ce que l'écran digital affiche deux tirets. Relâchez les boutons.
6. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de sortie du menu.
7. Votre nouveau clavier est programmé.