


Programmierungsanleitung

CARDIN S449 QZ2 – S449 QZ4 - S449 QZ4M - S486 QZ2 – S486 QZ4

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender:

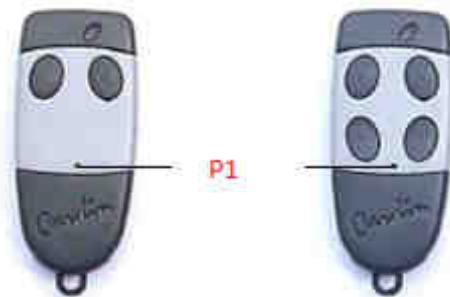

1. Nähern Sie sich dem Motor daß Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Mit einem spitzen Teil, drücken Sie die versteckte Taste auf ihrem schon programmierten Handsender (Bild oben, P1). Der Empfänger piepst. Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender. Der Empfänger piepst. Machen Sie die Taste frei.
4. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Der Empfänger piepst zweimal. Machen Sie die Taste frei.
5. Wiederholen Sie den Ablauf für alle Tasten, die Sie programmieren möchten.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger:



1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Funkempfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers (Bild oben), drücken Sie die Programmierungstaste (MEMO). Halten Sie die fest. Die Diode des Empfängers blinkt.
3. Während Sie die MEMO Taste festhalten, drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten, bis die Diode des Empfängers ausgeht.
4. Machen Sie die Tasten frei.
5. Die Diode des Empfängers blinkt.
6. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender noch einmal. Machen Sie die frei.
7. Die Diode des Empfängers geht aus.
8. Wiederholen Sie den Ablauf für alle Tasten, die Sie programmieren möchten.
9. Warten Sie 10 Sekunden.
10. Ihr neuer Handsender ist programmiert.