




Remplacement d'une logique MCA2 par une logique MCA2R10

Remplacement d'une logique MCA2 par une MCA2R10 :

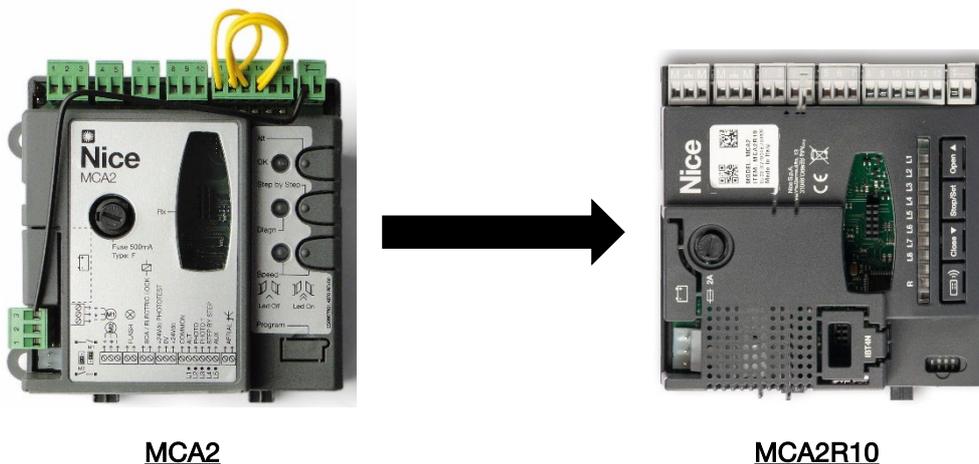

MCA2

MCA2R10



Avant de remplacer les deux cartes, il est impératif de faire la modification ci-dessous.

<p>1) Retirer les 4 vis et enlever la grille de protection du transfo</p>	<p>2) Retirer les <u>câbles</u> reliant le pont de diode au transfo</p>	<p>3) Retirer le pont de diodes (vis au centre) et les 4 câbles</p>
<p>4) Fixer la grille de protection sur le transfo et remettre les vis</p>	<p>5) Positionner la nouvelle carte et connecter la <u>fiche d'alimentation</u> (1) et la <u>terre</u> (2)</p>	



Chaîne Youtube : Nice Service France

Site : Niceforyou.com