

Notice de programmation

NICE OX4T

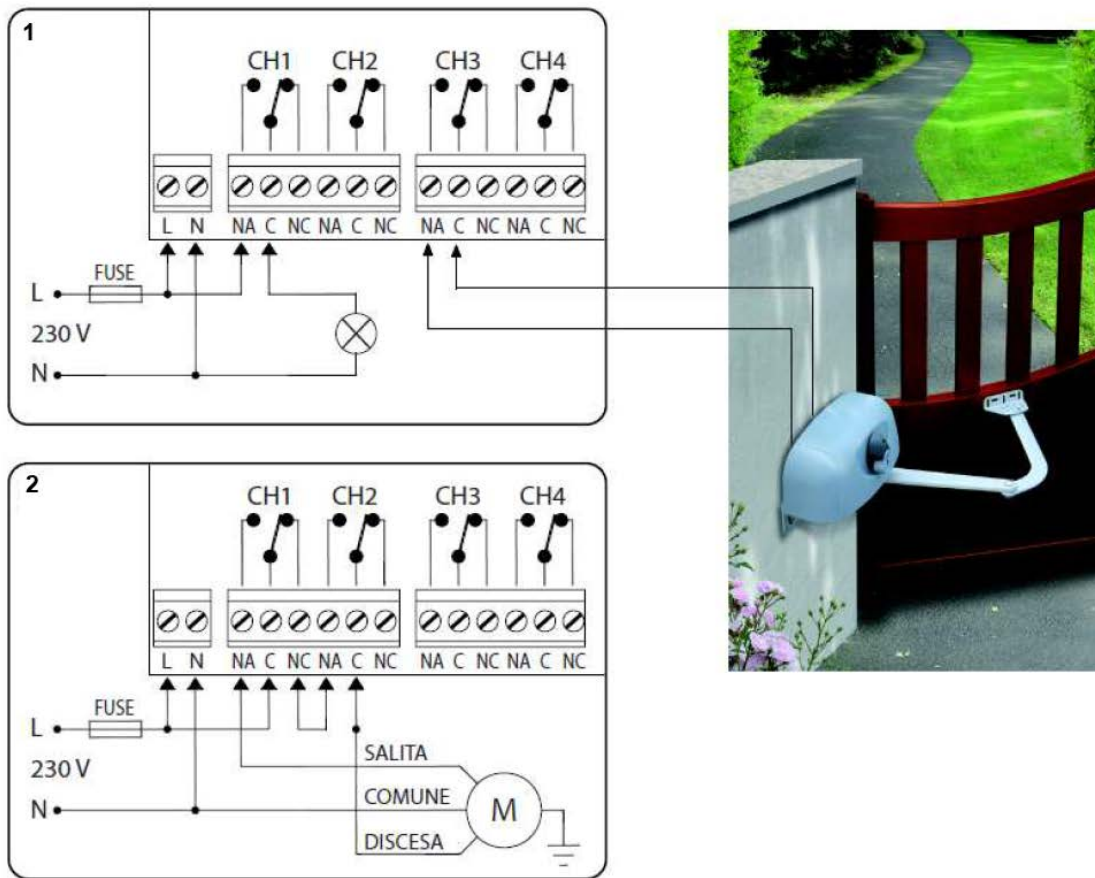


Fig. 1 : exemple de branchement de votre récepteur à une lumière sur le canal 1 et d'un contact sec de moteur sur le canal 3.

Fig. 2 : exemple de branchement de votre récepteur au moteur de votre volet sur les canaux 1 (descente) et 2 (montée).

1. Coupez le courant de votre installation.
2. Effectuez les branchements de vos fils électriques comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
3. Votre récepteur est branché.