

# Notice de programmation

## NICE Very VE

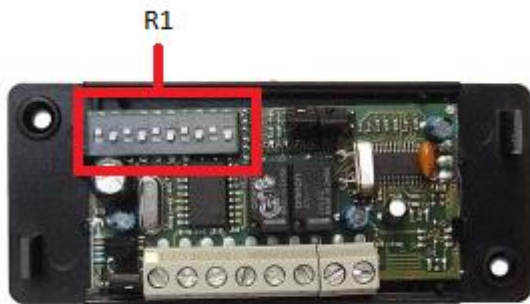


fig 1

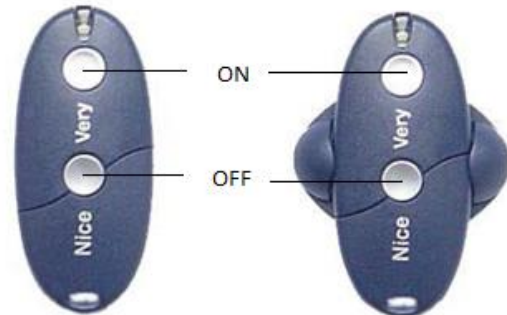


fig 2

### Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de 10 mini-interrupteurs (R1), numérotés de 1 à 10. Ils sont en position ON ou OFF (fig 1). La position de ces mini-interrupteurs détermine le code de votre installation. Notez ce code dans le tableau suivant :

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

3. Appuyez simultanément sur les deux boutons de votre nouvelle télécommande. Maintenez-les enfoncés. La diode de votre nouvelle télécommande s'allume. Relâchez les boutons.
4. Entrez le code de votre installation de la manière suivante :
  - Le bouton supérieur de votre nouvelle télécommande correspond à la position ON des mini-interrupteurs (fig 2)
  - Le bouton inférieur de votre nouvelle télécommande correspond à la position OFF des mini-interrupteurs.
5. Lorsque vous avez rentré la position du dernier mini-interrupteur, la diode de votre nouvelle télécommande clignote rapidement puis s'éteint.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.