


## Notice de programmation

## **V2 PHOENIX CONTRAT 15 4CH**

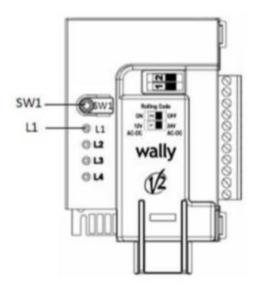

## Programmation de votre télécommande

- 1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
- 2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation SW1. La diode du récepteur L1 s'allume.
- 3. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote 1 fois.
- 4. Relâchez le bouton.
- 5. Attendez 10 secondes.
- 6. Votre nouvelle télécommande est programmée