


## Programmierungsanleitung


### BFT CLonix-2E

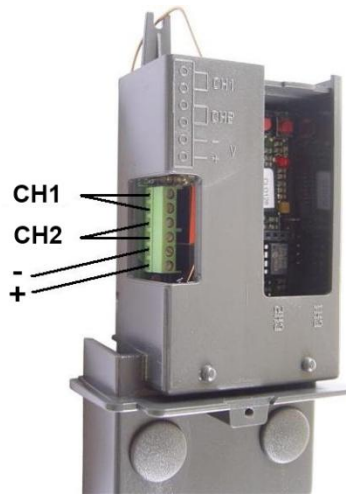

#### Einbau Ihres Empfängers:


1. Schalten Sie die Strom der Installation ab. Prüfen Sie nach, ob die Spannung von 12 oder 24V ist und mit Wechsel- oder Gleichstrom betrieben wird. Schließen Sie die Stromversorgung zwischen den Anschlüsse “-” und “+” an. Es gibt keine Richtung zu respektieren, wenn es um Wechselstrom geht. Wenn die Stromversorgung höher ist, müssen Sie einen anpassenden Transformator installieren.
2. Schließen Sie den ersten Kanal zwischen den CH1 Anschlüssen an.
3. Schließen Sie den zweiten Kanal zwischen den CH2 Anschlüssen an.

Bemerkung: Es gibt mehrere Arte, Ihren Empfänger anzuschließen, entweder als Ersatz für einen ehemaligen Empfänger (überprüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Handsendern mit dem neuen Empfänger) oder parallel mit dem aktuellen Empfänger (Beispiel):

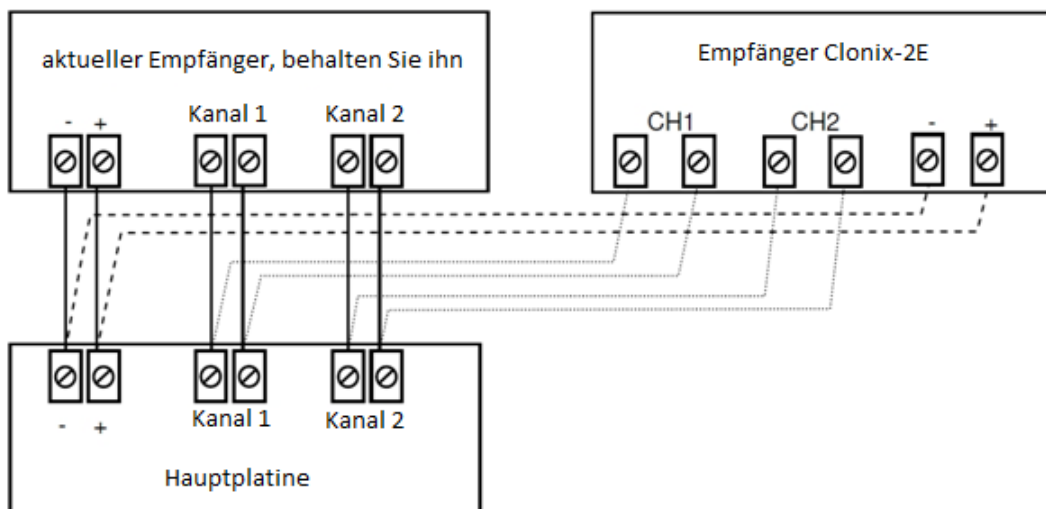

4. Ihr neuer Empfänger ist programmiert.

Programmierung Ihres neuen Handsenders :

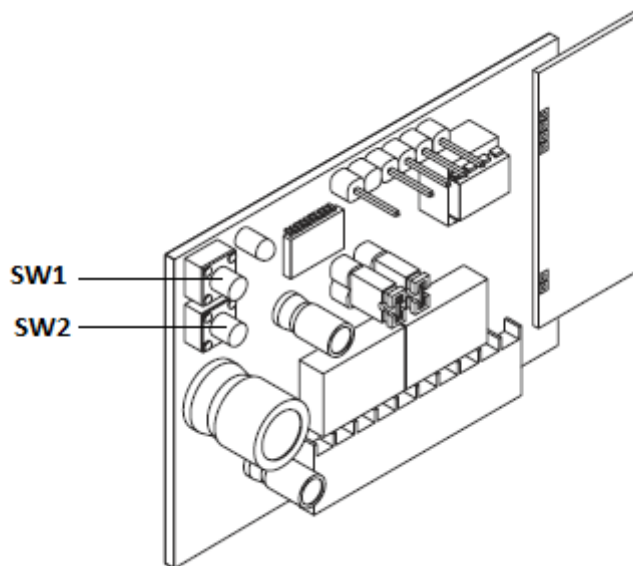

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die SW1 Taste. Lassen Sie sie frei. Die Diode des Empfängers blinkt.
3. Drücken Sie beide Taste Ihres neuen Handsenders (beide obere Tasten, wenn Ihr Handsender vier Tasten hat), bis die Diode des Empfängers fest erleuchtet.
4. Drücken Sie die erste Taste Ihres neuen Handsenders, bis die Diode des Empfängers wieder blinkt.
5. Die Diode des Empfängers geht aus.
6. Die erste Taste Ihres neuen Handsenders ist programmiert.
7. Wiederholen Sie den Ablauf, um die zweite Taste Ihres neuen Handsenders zu programmieren. Benutzen Sie dieses Mal die SW2 Taste auf der Platine Ihres Empfängers.