

NICE OX4T

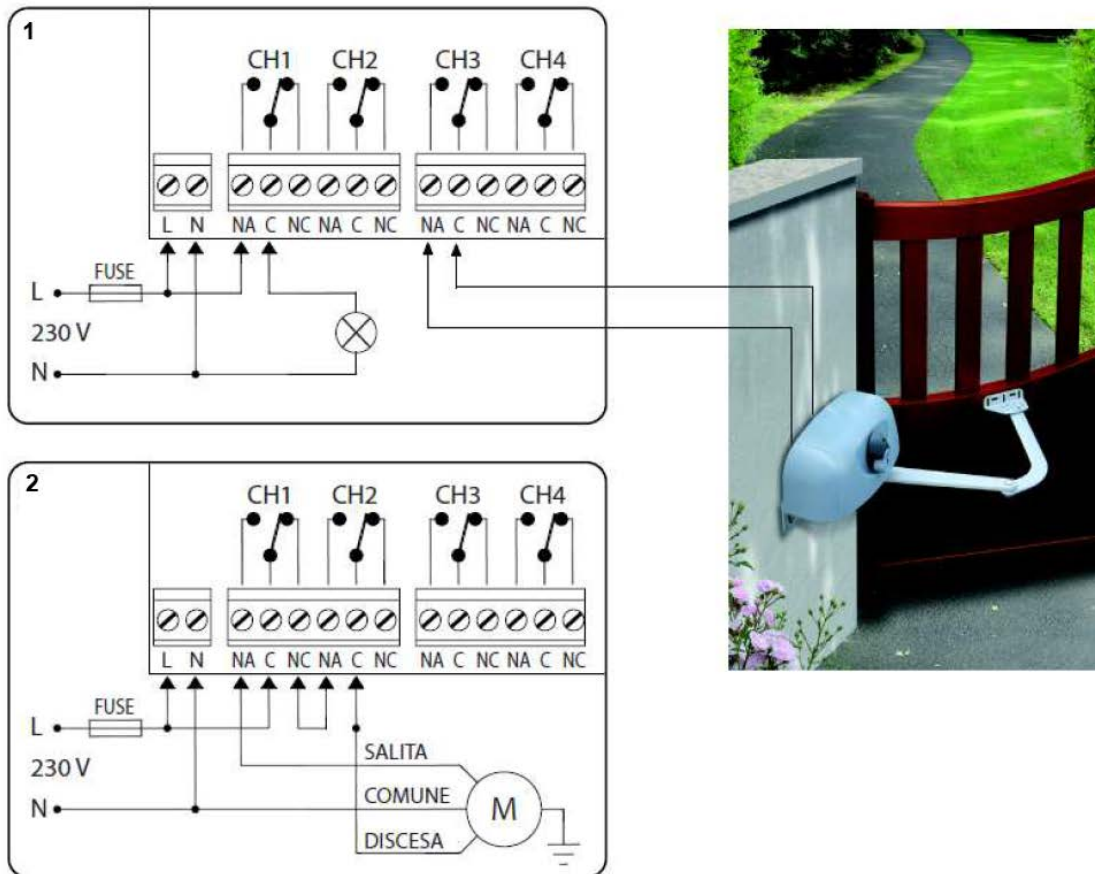


Fig. 1 : Beispiel für den Anschluss einer Lampe an den Kanal 1 des Empfängers und des Erdungskabels des Motors auf Kanal 3.

Fig. 2 : Beispiel für den Anschluss eines Rollladenmotors an den Empfänger anhand der Kanäle 1 (herunterlassen) und Kanal 2 (aufziehen).

1. Kappen Sie die Stromzufuhr Ihrer Installation.
2. Führen Sie die Verkabelung so durch, wie im obigen Schema aufgezeigt.
3. Ihr Empfänger ist angeschlossen.