


PROTECO TX3

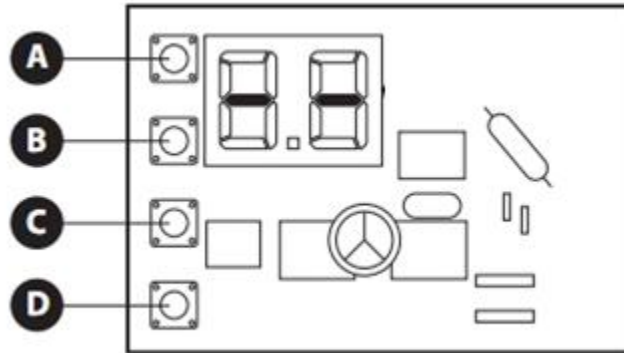

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Nähern Sie sich dem Gehäuse Ihres Empfängers (Bild oben). Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Drücken Sie mehrmals die Taste A, bis der Bildschirm „rA“ zeigt.
3. Drücken Sie mehrmals die Taste B, bis der Bildschirm „Tc“ zeigt.
4. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Ein Punkt erscheint auf dem Bildschirm zwischen „T“ und „c.“
5. Während Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender festhalten, drücken Sie die Taste C. Der Bildschirm zeigt „01.“ Machen Sie die Tasten frei.
6. Drücken Sie mehrmals die Taste A, bis der Bildschirm „- -“ zeigt.
7. Warten Sie 10 Sekunden.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.