

Programmierungsanleitung

TAU Bug-R

Programmierung Ihres neuen Handsenders:


Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Wenn Ihr alter Handsender keine kleinen programmierbaren Schalter (Codierschalter) im Inneren des Handsenders hatte:

Achtung : Wenn Sie die Programmiertaste zu lang festhalten, werden Sie alle schon programmierten Handsender löschen.

1. Machen Sie das Gehäuse des Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmiertaste und lassen Sie sie frei (ENR, MEMO, PROG, REC... je nach Modell).
3. Die Diode auf dem Empfänger erleuchtet oder blinkt.
4. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender für 1 Sekunde.
5. Lassen Sie die Taste frei. Die Diode auf dem Empfänger geht sofort oder in 10 Sekunden je nach Modell aus.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Wenn Ihr alter Handsender Codierschalter auf seiner Platine hatte:

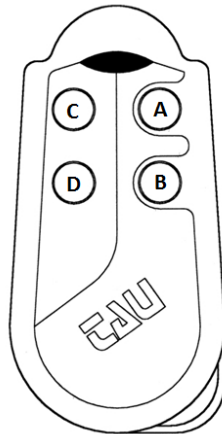

1. Machen Sie Ihren alten Handsender auf. Auf seiner Platine werden Sie eine Reihe von 10 kleinen programmierbaren Schaltern sehen, die auf ON oder auf OFF eingestellt sind. Notieren Sie die Einstellungen von diesen Codierschaltern.
2. Drücken Sie gleichzeitig die A und B Tasten auf Ihrem neuen Handsender. Die Diode blinkt.
3. Während das Blinkeln geben Sie die Einstellung der Schalter so ein:
 - Die A Taste Ihres neuen Handsenders entspricht der Codierschalter-Einstellung ON
 - Die B Taste Ihres neuen Handsenders entspricht der Codierschalter-Einstellung OFF
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.