

Programmierungsanleitung


TELECO TXQ 868 A03



Programmierung mit einem bereits programmierten Handsender :

1. Nähern Sie sich Ihrer Anlage auf 1 bis 2 Meter.
2. Drücken Sie, mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes, die versteckte Taste auf der Rückseite des bereits programmierten Handsenders. Lassen Sie die Taste los. Der Empfänger am System gibt ein akustisches Signal.
3. Drücken Sie die STOP Taste auf dem neuen Handsender. Lassen Sie die Taste los. Das akustische Signal hört auf und fängt dann wieder für 5 Sekunden an.
4. Drücken Sie erneut die STOP Taste auf dem neuen Handsender, bis der Empfänger ein zeitweiliges akustisches Signal abgibt.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

Programmierung mit dem Empfänger :

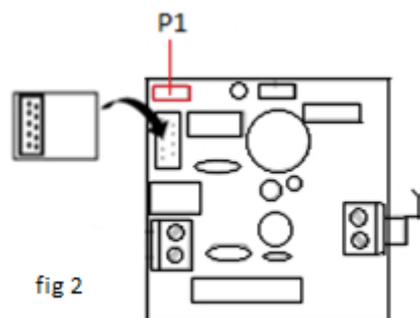

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers. Er befindet sich unter der Motorabdeckung oder in einer Extra Steuerbox.
2. Drücken Sie die Programmierertaste P1 (fig 2) auf Ihrem Empfänger. Halten Sie die Taste gedrückt. Der Empfänger gibt ein akustisches Signal ab.
3. Während Sie die P1 Taste gedrückt halten, drücken Sie mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes die versteckte Taste auf der Rückseite des neuen Handsenders. Der Empfänger gibt ein zeitweiliges akustisches Signal ab.
4. Lassen Sie die Tasten los. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.