


Notice de programmation

CAME Top 302A – Top 304A

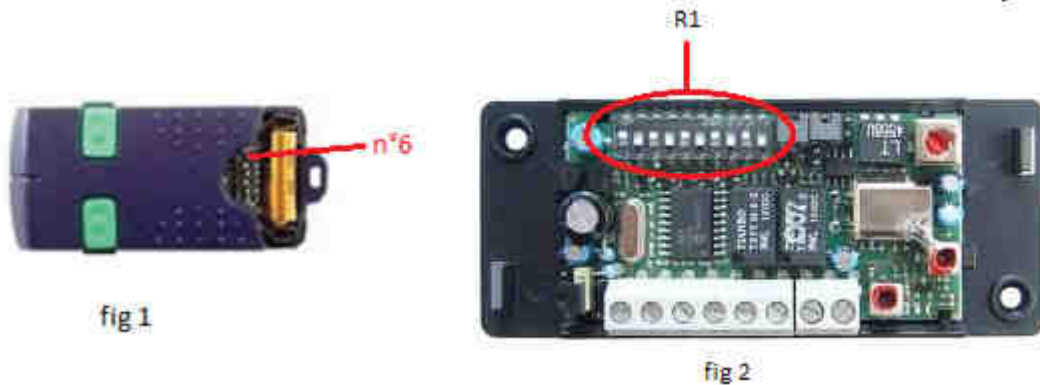

Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de 10 mini-interrupteurs, numérotés de 1 à 10. Ils sont en position ON ou OFF (R1, fig 2). La position de ces mini-interrupteurs détermine le code de votre installation. Notez ce code dans le tableau suivant :

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

3. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande. Vous verrez une rangée de 6 mini-interrupteurs, numérotés de 1 à 6.
4. Placez le mini-interrupteur n°6 de votre nouvelle télécommande sur ON. (fig 1)
5. Entrez le code de votre installation de la manière suivante :
 - le bouton gauche de la télécommande correspond à la position OFF des mini-interrupteurs
 - le bouton droit de la télécommande correspond à la position ON des mini-interrupteurs
6. Lorsque vous avez rentré la position du dernier mini-interrupteur, la télécommande émet 2 signaux sonores.
7. Remettez le 6eme mini-interrupteur sur la position OFF. Seuls les mini-interrupteurs n° 3 et n°5 doivent rester sur ON.
8. Votre nouvelle télécommande est programmée.